



RINNATISEMÜÜRI EHTAMISE JUHEND

Milliseid ilusaid müüre, terrasse, lillepeenraid jms. saad ehitada rinnatisekividest! Ehitamine on kerge ning nii võid kujundada oma ümbrust enda ideede järgi.

Kivid laotakse lihtsalt murtud serv väljapoole. Kõrgema kui 700 mm müüride sideaineta ladumine lase teha professionaalidel.

Määra kindlaks müüri asukoht. Kui aluspinnaks on kruus või mõni muu vett hästi läbi laskev materjal, kontrolli selle kindlust ja kokkusurutust. Pinna silumiseks pane sinna õhuke liivakiht.

Nüüd tuleb kivid lahti murda. Pane murdesoone kohale tükk lehtterast ning löö seda haamriga. Võid kasutada ka vana kirvest või laiateralist meislit.

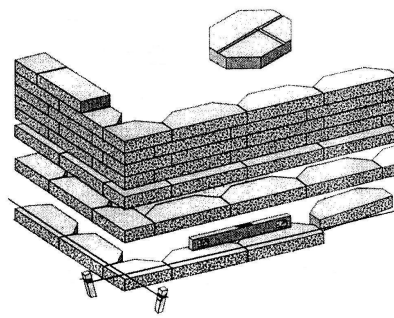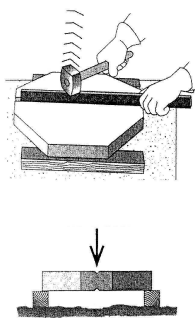

Ladumist tuleb alustada nurgakivist. Tõmba pingule esimese kihi ülaäärt märkiv nöör. Lao nööri järgi ja kontrolli vesiloodiga, kas kivid on õigesti asendatud. Müüri ehitamisel on oluline, et esimene rida oleks õigesti laotud.

Vaata, et kivid oleksid enne järgmise kihi ladumist liivast puhtad. Lao seejärel kihil kihi järel kuni soovitud kõrguseni nii nagu telliskiviseina.

Ülemise kihi võib katta plaatidega. See pole tingimata vajalik, sest müür näeb kena välja ka ilma katmata.

Täida müüri tagune iga kihi või iga teise kihi ladumise järel. Müüri kõrval peab olema vett läbi laskev materjal. Müür peab kalduma sissepoole, lao seepärast iga järgmine kiht umbes 5-10 mm sissepoole. Lahtiselt, sideaineta laotud rinnakivimüüri maksimaalne kõrgus on umbes 700 mm ehk 10 kihti.

Küsi meilt nõu, kui tahad laduda kõrgemat müüri.