



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЛИЦОВОЧНОЙ СТЕНЫ

Какие красивые стены, террасы, цветочные клумбы и т.п. можно построить из облицовочного камня! Строительство не представляет ничего сложного, и вы можете сформировать окружение, воплотив свои идеи.

Камни просто выкладываются изломанным краем наружу. Выкладывание стен без связующего вещества выше 700 мм следует поручить профессионалам.

Определите место расположения стены. Если основанием является гравий или иной материал, хорошо пропускающий воду, проверьте его надежность и сжимаемость. Для выравнивания поверхности положите туда тонкий слой песка.

Теперь следует разломать камни. Положите на канавку излома кусок листовой стали и ударьте по нему молотком. Можете использовать также старый топор или зубило с широким лезвием.

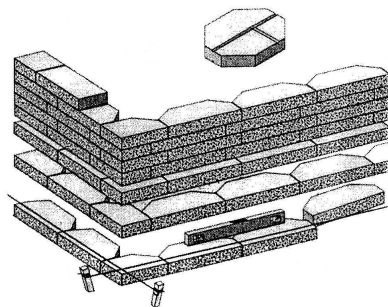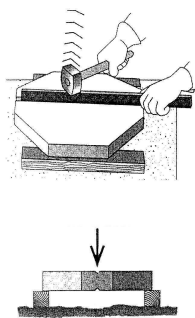

Кладку следует начинать с углового камня. Натяните шнур, отмечающий верхний край первого слоя. Выкладывайте по шнуру и проверяйте уровнем, правильно ли расположены камни. При строительстве стены важно, чтобы правильно был выложен первый ряд.

Смотрите, чтобы камни были хорошо очищены от песка прежде, чем выкладывать следующий слой. Далее выкладывайте слой за слоем до нужной высоты, аналогично кирпичной стене.

Верхний слой можно покрыть плиткой. Это не обязательно, поскольку стена красиво выглядит и без покрытия.

Заполните пространство за стеной после выкладывания каждого слоя или каждого второго слоя. Рядом со стеной должен быть пропускающий воду материал. Стена должна наклоняться внутрь, поэтому выкладывайте каждый следующий слой примерно на 5-10 мм внутрь. Максимальная высота облицовочной стены, выложенной открыто, без связующего вещества, составляет примерно 700 мм, то есть 10 слоев.

Обращайтесь к нам за советом, если хотите выложить более высокую стену.